

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、
お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

電子コントロールカーペット

エッチエルユー 2 5
型式 HLU-25

エッチエッチエルユー-22 シーエッチエルユー-25
〈2畳相当〉本体 **HHLU-22**／専用カバー **CHLU-25**

エッチエルユー 3 5
HLU-35

エッチエッチエルユー-32 シーエッチエルユー-35
〈3畳相当〉本体 **HHLU-32**／専用カバー **CHLU-35**

この商品は電気カーペットと専用カバーのセット商品です。

このたびは電子コントロールカーペットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは大切に保存してください。

目次

■安全のため必ずお守りください	2～4
■各部のなまえ	5
■使用前の準備	6
■正しい使いかた	7～10
●エアコン併用の使いかた	8
●ふとん乾燥の使いかた	8
●ダニ退治の使いかた	9
●1/2電力運転の使いかた	9
●上手な使いかた	10
■保管のしかた	10
■お手入れのしかた	11・12
●日常のお手入れのしかた	11
●カバーの洗濯のしかた	12
■故障かな?と思ったら	13
■安全にお使いいただくための点検	14
■保証とアフターサービス	14
■仕様・性能	15
■ご相談窓口	15
■保証書	裏表紙

Hitachi Living Systemsは
日立リビングサプライの英文社名です。

- この電子コントロールカーペットは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。
- この商品は、海外ではご使用になれません。 For use in Japan only.

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

⚠ 危険

低温やけどや熱中症（脱水症状など）のおそれがある。

- 比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。



次のようなかたがお使いになるときは、特に注意する。


- 乳幼児、自分で温度調節のできないかた、皮膚感覚の弱いかた。
- 子供、年寄り、皮膚の弱いかた。
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用されたかた。
- 深酒・疲労の激しいかた。
- 糖尿病などの疾患のあるかた。

ときどき体を動かすなど、注意して使用する。

カバーをはずして使用しない。
（低温やけどのおそれ）



就寝用暖房器具として使用しない。
（低温やけどのおそれ）

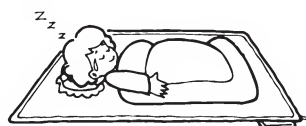

低温やけどについて

- 一般のやけどは皮膚の表層のみですが、「低温やけど」は皮膚の深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに専門医の診断を受けてください。

- 健康なかたでも、高めの温度で長時間同じ場所に触れていると「低温やけど」をおこすことがあります。低めの温度に調節してご使用ください。

⚠ 警告

ときどき本体の裏面を見る。筋状の折じわや、局部的に黄変色部分がありましたら使用をやめ、販売店にご相談ください。
(発煙・発火の原因)



改造は絶対にしない。サービスマン以外の方は、分解したり修理しない。

(火災・感電・けがの原因)

修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口(15ページ)にご相談ください。



分解禁止

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

(感電・ショート・発火の原因)



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。

(電源コードが破損し、火災・感電の原因)



交流100V以外では使用しない。

(火災・感電の原因)

船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しないでください。



差込プラグのほこりなどは定期的にとる。差込プラグはコンセントに奥までしっかり差し込む。

(感電・ショート・発火の原因)



発熱体を傷つけない。本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものを載せたりしない。

(内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因)



梱包時に使用しているポリ袋は幼児の手の届くところに置かない。

(頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息するおそれ)



⚠ 注意

座布団や座イスなど保温性のよいものを長時間同じ場所に置かない。

(熱で置いたものや本体が変色するおそれ)

本体が黄変色してしましたら使用をやめ販売店にご相談ください。



コントローラーに水やお茶などをこぼさない。

(過熱・感電のおそれ)

万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。



水ぬれ禁止

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。

(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って抜く。

(感電やショートして発火の原因)



スプレー缶などを本体の上や近くに置かない。

(爆発や火災の原因)



アイロン台として使ったり、加熱物(ホットプレート、ガスコンロなど)を置かない。

(熱で本体を傷め、発火のおそれ)



ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。

(コントローラーを傷め、過熱し、火災の原因)



犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。

(ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因)



⚠ 使用上のご注意

心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたって医師とよくご相談ください。

(本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。)



他の暖房器具や治療器具と併用しない。
(湯たんぽ、あんか、電気毛布や治療器具などと併用すると、本体の局部過熱による故障ややけど、回路の誤動作の原因)



コントローラーや接続部の上にやぐらこたつの脚や座イスなどを載せない。

(故障の原因)



本体を曲げたり、しわにしたまま使用しない。

(故障や発煙の原因)



段差のある場所では使用しない。

(故障の原因)



テーブルタップを使用しない。

(過熱して、やけどや火災の原因)




キャスター付きのイスなどは使用しない。

(故障の原因)



コントローラーを座ぶとんなどで覆ったり、強い衝撃を加えたり、また電子コントロールカーペットに他の暖房器具を近づけたりしない。

(故障の原因、コントローラーや本体内の制御装置が働き、表面温度を下げる原因)

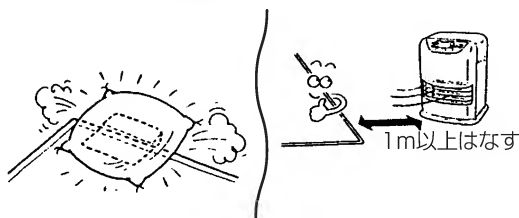

●熱の逃げやすい床面(コンクリートや木の床)で使用するときは、本体の下に市販の「ニードルパンチカーペット」などを敷いてください。(熱が逃げるのを防ぎます。)

※熱に弱い敷物や床材(Pタイルや塩化ビニール材、フローリングや無垢の床材)の上で使用すると、床材を傷めたり、変色したりすることがあります。

知っておいていただきたいこと

●初めて使用するとき、少しにおうことがありますが、使用にともないなくなります。

●本体には包装時の折りぐせや、使用中本体がづれてしわがつくことがあります。ときどきカバーをめくり点検してください。折りぐせやしわを伸ばし、数日間通電するととれてきます。万が一とれないときや、本体が局部的に黄変色しているときは販売店にご相談ください。

●新しいカバーは遊び毛が出ます。掃除機などで取り除いてください。使用にともないなくなります。

●ラジオやコードレス電話などに雑音が入ることがあります。コントローラーから50cm以上離したり、向きを変えたりしてください。

●コントローラーは多少暖かくなります。

●カバーは「電子コントロールカーペット専用カバー」を使用してください。

※当社専用カバー以外のものを使用すると、適温が得られなかったり、変色したりすることがあります。


●すべり止め加工は、本体裏面の樹脂加工により、ご使用時フローリング床等ですべて移動することを少なくします。

●新しい畳の上で使用すると、カーペット下の畳が変色することがあります。これは青畳が直射日光で変色するのと同じです。


●使用中わずかに静電気を感じることがありますが、衣類を脱ぐときに起こる現象と同じです。

●毛足のあるジュタンの上で使用すると本体が位置づれし、しわになることがあります。位置づれを修正するため、本体をときどき敷き直してください。

各部のなまえ

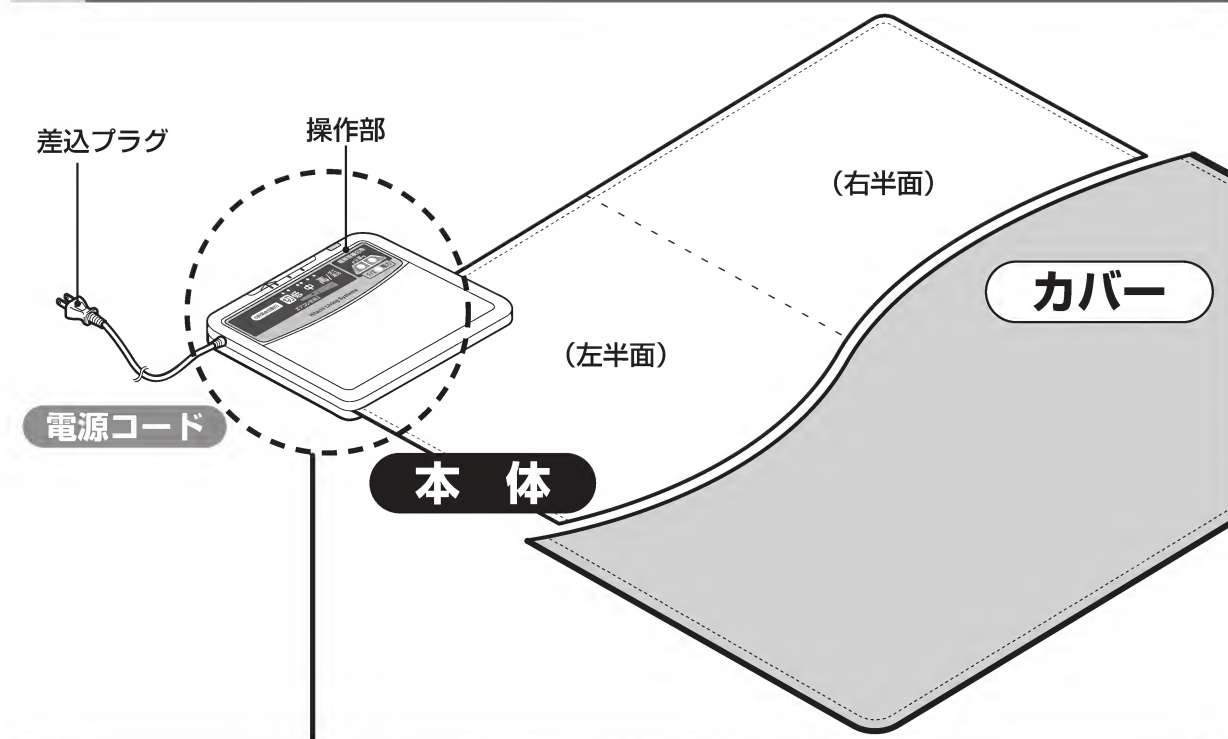

コントローラー

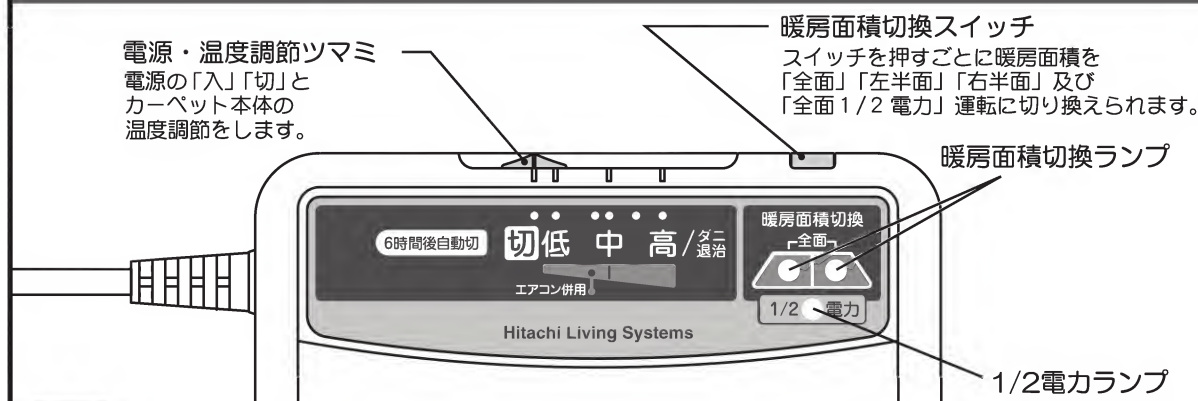

便利な機能

- エアコン併用** …… エアコンやファンヒーターなどと併用して暖房するときに使います。(8ページ参照)
- 自動速暖運転** …… 電源を「入」にすると設定した温度より約2℃高い温度で約30分速暖運転を行います。
- ダニ退治** …… カバーのダニ退治をすることができます。(9ページ参照)
- ふとん乾燥** …… ふとんを乾燥することができます。(8ページ参照)
- 自動切タイマー** …… 電源を入れてから約6時間後に通電を停止します。(暖房面積切換ランプが点滅してお知らせします。)
- 全面1/2電力運転** …… 左半面と右半面を交互に通電することにより、通常の全面暖房に比べ少ない消費電力で全面暖房しますので、他の電気器具との併用時に起こることのあるブレーカーダウンを少なくします。消費電力は通常全面暖房の1/2になりますが、電気代は1/2にはなりません。(9ページ参照)

使用前の準備


1 平らな床面に本体を敷く



操作部をおもて側にし、保温性のよい平らな床面に本体を広げてください。

- 折りじわをよくのばしてください。
- 熱が逃げやすい床面（コンクリートや木の床）で使用するときは、市販の「ニードルパンチカーペット」などを敷いてください。熱が逃げるのを防ぎます。
- ※熱に弱い敷物や床材（Pタイルや塩化ビニール材、フローリングや無垢の床材）の上で使用すると、床材を傷めたり、変色したりすることがあります。
- 毛足の長いカーペットの上など、使用する場所によっては、本体がずれて移動したり、部分的にもり上がることがあります。このとき、本体の端が部屋の仕切りや家具に当たっていると、本体は移動できずにしわが発生しますので、必ず直してから使用してください。

2 カバーをかける

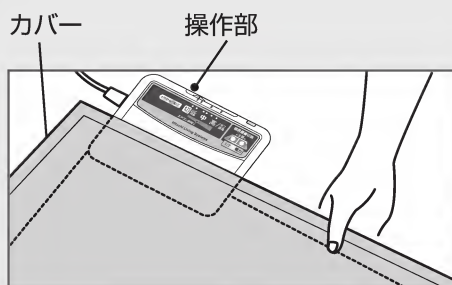



操作部にカバーがかからないようにカバーの位置を合わせてください。

- コントローラーが敷居などの段差の上に載らないように注意してください。
- 本体とカバーは固定する必要はありません。

家具を置くとき

- 1平方cmあたり1kgの重さに耐えることができますが、ピアノや熱に弱い家具は置かないでください。
- 本棚付きの机や応接セットなどを置くときは、大きさ10cm×10cm、厚さ1cm程度の「あて板」か「脚ゴム」をしてください。

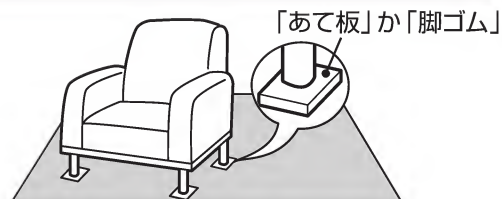

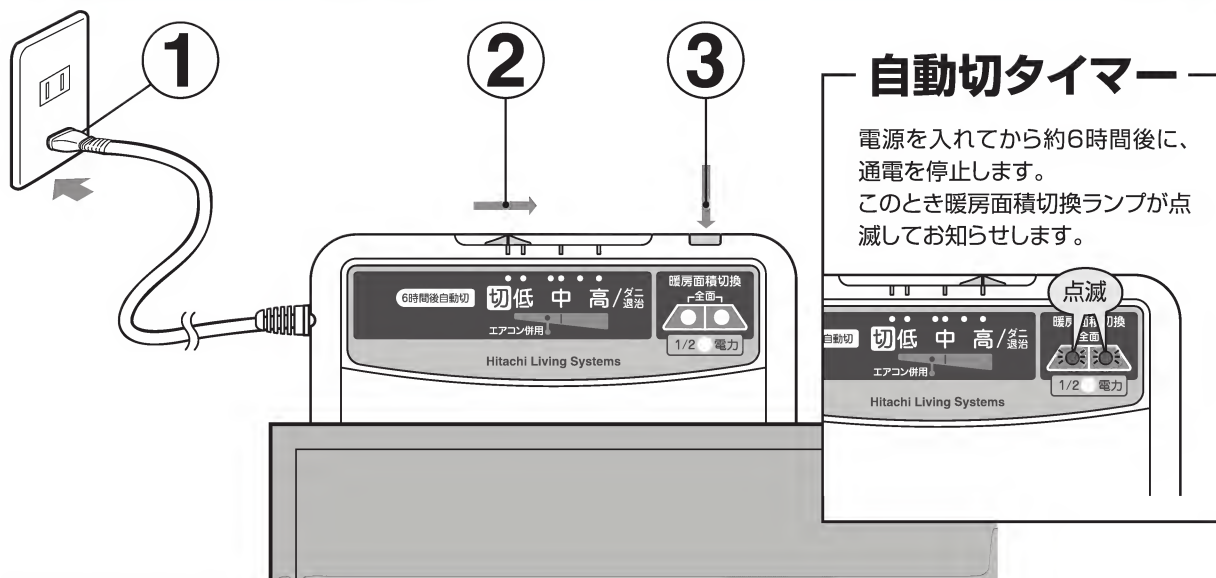

1 差込プラグをコンセントに差し込む

- 正しく配線された、交流100Vのコンセントに、差込プラグを根元まで確実に差し込んでください。


2 お好みの温度に調節する（電源を入れる）

- 電源・温度調節ツマミを「低」～「高」目盛のお好みの位置に合わせてください。暖房面積切換ランプが点灯します。

※「低」～「高」目盛の間のどの位置でも、その目盛に応じた暖かさが得られます。

室温が高いとき、「低」目盛に近い位置にすると、通電しない場合がありますが、故障ではありません。

3 お好みの暖房面積を選ぶ

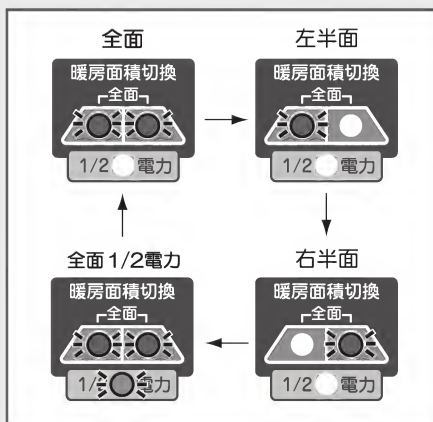

- 暖房面積切換スイッチを押し お好みの暖房面積に切り換えてください。
- 暖房面積切換スイッチを押すごとに左図の順に切り換わります。

電源を入れてから約6時間後に、自動的に通電を停止します。このとき暖房面積切換ランプが点滅してお知らせします。

- 再度通電したい場合は、電源・温度調節ツマミを「切」にしてから、一呼吸おいて再度入れてください。

※自動切タイマーが働いて通電を停止した後、一時的な停電があった場合は再度通電します。

■ 使用後は、電源を切り、コンセントから差込プラグを抜く。

エアコン併用の使いかた


エアコンやファンヒーターなどと併用するときに、ムダな暖めすぎを抑え、快適で経済的な併用暖房が得られます。

- 「中」目盛よりやや低めに温度コントロールします。

1 エアコンの設定温度を
20～22℃に合わせる

2 電源・温度調節つまみを
「エアコン併用」目盛に
合わせる

※この設定がお好みに合わないときは、「低」～「高」目盛の間で調節してください。

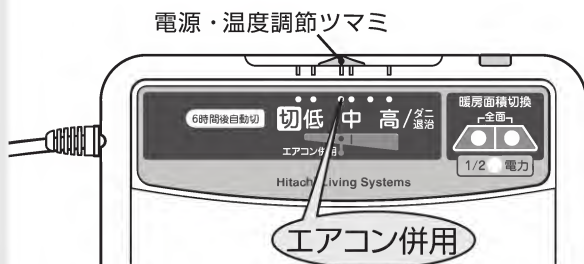


ふとん乾燥の使いかた

畳など保温性のよい床の上で行ってください。

綿・羽毛・羊毛ふとんの乾燥に使用できます。


1 ふとんをカーペットの
上に広げる

- コントローラーにふとんをかぶせないでください。
- ふとんは、折りたたんだり、2枚重ねにすると乾燥しにくくなります。



2 電源・温度調節つまみを
「高」目盛に合わせた後、
暖房面積切換スイッチを
押し「全面」を選択する

- 暖房面積は「全面」にしてください。

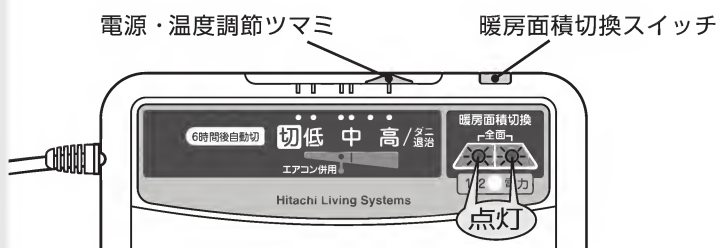

■約2時間後に電源を切り、コンセントから差込プラグを抜く

- ふとんの湿り具合により、乾燥時間を1～2時間延長したりして調節してください。


ダニ退治の使いかた

畳など保温性のよい床の上で行ってください。

カバーのダニを退治します。シーズンの使い始めや保管するときに行います。


① カバーを折りたたむ

- カバーの表面が内側になるように長手方向を2つ折りにし、さらに3つ折りにする。
(2畳相当のカバーは方向指定はありません。)




② 折りたたんだカバーを本体に載せ包み込む

- すき間ができないよう、しっかりと包み込んでください。



③ 電源・温度調節ツマミを「高/ダニ退治」目盛に合わせた後、暖房面積切換スイッチを押し「全面」を選択する

- 暖房面積は「全面」にしてください。
※「1/2電力」のランプはつきません。

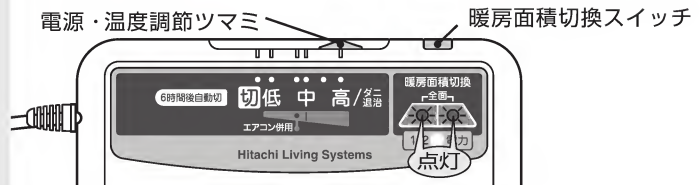

④ 約2時間後、本体を広げカバーを裏返し、再度本体で包み込む

- カバーは折りたたんだまま裏返してください。



■約1時間後に電源を切り、コンセントから差込プラグを抜く

- 広げて電気掃除機でダニの死がいや吸いとりします。

1/2電力運転の使いかた

暖房面積を交互に通電することにより、通常の全面暖房運転に比べ、少ない消費電力で全面暖房を行います。他の電気器具との併用時に起こることのあるブレーカーダウンを少なくする機能です。消費電力は通常全面暖房の1/2になりますが、電気代は1/2にはなりません。

お好みの温度に調節し、
**暖房面積切換スイッチを押し、
「全面1/2電力運転」に合わせる**

通電初期は通常の運転に比べ温度の立ち上がりが少し遅くなります。早く暖めたいときは、最初の30分くらいは通常の「全面暖房」運転でお使いください。

- 1/2電力ランプが点灯します。



- 室温が低いときや床面などの状態によって、通常の「全面暖房」運転の最高温度まで達しない場合があります。

上手な使いかた

やぐらこたつと併用するとき

《置きかた》

やぐらこたつを電子コントロールカーペットの中央に置き、コントローラーにこたつふとんがかぶさらないよう注意してください。

《温度調節のしかた》

やぐらこたつと併用すると、やぐらこたつの熱の影響を受け、制御装置が働き表面温度を下げます。

- やぐらこたつの設定温度を「中」目盛以下または「切」にし、電子コントロールカーペットで温度調節を行ってください。

やぐらこたつの設定温度を高めで使用すると、座る部分の温度が低くなります。

- 豆炭こたつなど、電気を使わないやぐらこたつとの併用はしないでください。

⚠ 注意

やぐらこたつと併用するときは、15A以上のコンセントを使用する。

(火災の原因)

500W以上のやぐらこたつを併用する場合は、別々のコンセントを使用してください。



冷え込むとき

エアコン・ファンヒーター・ストーブなどの暖房器具と併用してください。その場合は1m以上離して使用してください。

(近づけすぎると、本体の故障の原因や熱の影響を受け、制御装置が働き表面温度を下げます。)

和室で使用するとき

電子コントロールカーペットの上に直接座ってください。

- 座ぶとんなどを使用すると、熱が伝わりにくく、快適さが損なわれます。
- 本体裏面に黄変色部分がありましたら使用をやめ、販売店にご相談ください。

保管のしかた

電子コントロールカーペットの上に重いものを載せて保管しないでください。

シーズン終わりや長期間使用しないときは11～12ページに従ってお手入れしていただき、下記の手順で保管してください。

1 本体とカバーを日陰で十分乾燥する

- 食べ物のカスなどが付着していると、保管中にカビが発生するのでよく落としてください。

2 本体とカバーを別々に折りたたむ

- 本体を裏返し、裏面を包み込むように3つ折りにしてください。再度本体を裏返し、両側から観音閉じで折り、最後に2つ折りにたたみます。(カバーも同様にたたんでください)

⚠ 注意

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。

(コントローラーを傷め、故障の原因)



【両側から3つ折りにする】

【裏返す】

【観音閉じで折る】

【2つ折りにする】

■折りたたんだ本体とカバーをお手持ちの箱や袋に入れ、保管する

- 湿気の少ない場所に保管してください。

日常のお手入れのしかた

お手入れの前に、必ず電源を切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。

本体・カバー

表面のほこりやごみを掃除機などで取り除き、かたく絞ったぬれぞうきんで水ぶきしてください。

水ぶきした後は、十分に自然乾燥させてください。

- カーペットクリーナーを使う場合は、カーペットクリーナーの使用方法に従ってください。

⚠注意

シンナー・ベンジン・石油などの有機溶剤は絶対に使用しない。

(カバーや本体、コントローラーを傷め、故障の原因)



本体・カバー

何かで汚したとき

《コーラ・ジュース・コーヒー・牛乳など水溶性の汚れ》.....

- ①乾かないうちにタオルかティッシュペーパーで吸い取る。
- ②シミが残る場合は、ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かし、ぞうきんなどを浸してかたく絞り、ふきとる。
- ③十分に洗剤分をふきとる。



《マーガリン・バターなど油性の汚れ》.....

- ①すぐにヘラ状のもので取り除く。
- ②ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かし、ぞうきんなどを浸してかたく絞り、ふきとる。
- ③十分に洗剤分をふきとる。

※シミが残る場合は、アルコールでふきとり、よく乾かす。



《ジャム・アメなど食料品の汚れ》.....

- ①すぐにヘラ状のもので取り除く。
- ②ぬるま湯に台所用中性洗剤を溶かし、ぞうきんなどを浸してかたく絞り、ふきとる。
- ③十分に洗剤分をふきとる。

※シミが残る場合は、アルコールでふきとり、よく乾かす。



カバー

部分的に汚れがひどいときは

《シャンプークリーニング》※本体はシャンプークリーニングできません。

- ①台所用中性洗剤ををうすめた液をカバーの汚れた部分につける。
- ②柔らかいブラシなどでよくこすり、泡立てる。
- ③泡をタオルなどでよくふきとる。
- ④十分に洗剤分をふきとる。
- ⑤陰干しして、よく乾かす。

※もみ洗いはしないでください。(カバーの生地を傷める原因)



お手入れのしかた(つづき)

カバーの洗濯のしかた

※本体を洗濯やクリーニングすることはできません。

汚れによっては落ちにくい場合がありますので、必要に応じて部分洗いをするか、クリーニング店に依頼してください。

●クリーニングを依頼するときは、必ず「シャンプークリーニング」と指定してください。

ドライクリーニングや塩素系漂白剤の使用、タンブラー乾燥はできません。表面を傷め使用できなくなります。

手洗いのとき

- ①表面のほこりやごみを掃除機などで取り除く。
- ②浴室やベランダなど平らな場所に広げ水をかける。
- ③台所用中性洗剤をスポンジかタオルなどの布にふくませ、泡立てるようにして表面を洗う。
- ④洗剤が残らないよう、よく水洗いをする。

※もみ洗いはしないでください。(カバーの生地を傷める原因)

※裏面をたたいたり、突起物で引っ掛けたりしないでください。(パイル糸が抜ける原因)


全自動洗濯機で洗うとき(2畳相当のカバー(CHLU-25)のみ)

洗濯容量6kg以上のステンレス槽の全自動洗濯機で丸洗いします。

3畳相当のカバーは、洗濯機で洗うことはできません。(洗濯槽に入らないため)

①裏面を内側にして折りたたみ、洗濯ネットに入れてから全自動洗濯機に入れる。

●洗濯容量6kg以上でも、洗濯機の構造または洗濯槽の形状によっては入らない場合もあります。

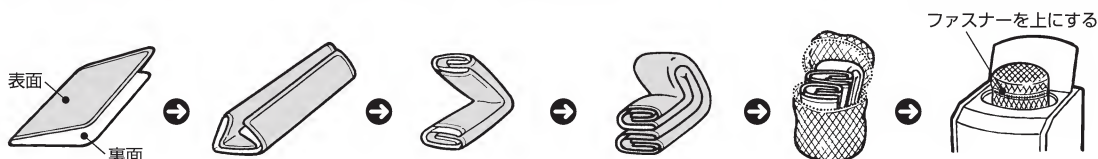

②洗濯用の液体中性洗剤で洗う。

- 粉末洗剤は溶けにくいので使用しないでください。
- 漂白剤や入浴剤の入った水は使用しないでください。
- 「ふとん洗いコース」がある場合は、ふとん洗いコースで洗ってください。

③洗剤が残らないよう、注水すすぎで十分すすぐ。

※静電気防止のため、柔軟仕上剤を使用してください。

④洗濯槽から取り出すときは、洗濯ネットのファスナーをあけ、中央から引き出してください。

※洗濯後はすぐに干してください。


※頻繁に洗濯をするとカバーを傷めますので、部分的な汚れはシャンプークリーニングでお手入れしてください。(11ページ参照)

干しかた

折りじわを硬めのブラシなどでほぐし、毛並みを一方にそろえてから、日陰の風通しのよい場所で自然乾燥させてください。

●本体にかぶせ、通電しながらの乾燥や乾燥機を使用するのはやめてください。

●乾燥後も折りじわのある場合は、ブラシなどでほぐすと目立たなくなります。

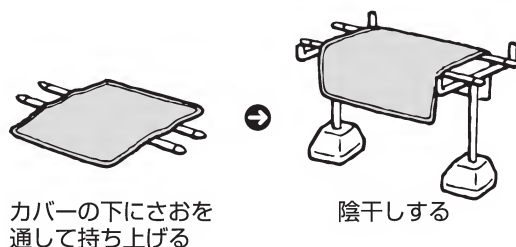

故障かな？と思ったら

次のような症状のとき、異常でないことがあります。下表を参考にしてもう一度確認してください。

症 状	点検するところ	処置のしかた
暖房面積切換ランプが点灯しない (暖かにならない)	差込プラグはコンセントに差し込まれていますか。	差込プラグを確実に根元まで差し込んでください。
	電源・温度調節ツマミは「切」になっていませんか。	電源・温度調節ツマミを「低」～「高」目盛りの好みの位置に合わせてください。
	ブレーカーが落ちていませんか。	電源を切り、ブレーカーを確認してください。
暖かにならない	暖房面積切換ランプが1秒間隔くらいで点滅していませんか。	自動切タイマーが働いています。 電源・温度調節ツマミを「切」にし、再度「低」～「高」目盛りの好みの位置に合わせてください。
	やぐらこたつと併用していませんか。 やぐらこたつの設定温度が高くなっていますか。	やぐらこたつの熱の影響を受け、電子コントロールカーベットは制御装置が動き表面温度を下げます。やぐらこたつの設定温度を「中」目盛以下または「切」にし、電子コントロールカーベットで温度調節を行ってください。
	コントローラーの上に座ぶとんなどの保温性のよいものが載っていませんか。	制御装置が動き表面温度を下げます。 コントローラーの上に載っているものを取り除いてください。
	電源・温度調節ツマミが「低」目盛に近い位置になっていませんか。	室温が高いとき、「低」目盛に近い位置にすると通電しない場合があります。 現在の目盛の位置より「高」目盛側にしてください。
	電子コントロールカーベットの上に座ぶとんなどの保温性のよいものが載っていませんか。	保温物が載った部分の温度が高くなり、制御装置が動き表面温度を下げます。載っているものを取り除いてください。
	コントローラーや電子コントロールカーベットにファンヒーターの温風やストーブのふく射熱があたっていませんか。	制御装置が動き表面温度を下げます。 ファンヒーターの温風やストーブのふく射熱がコントローラーや電子コントロールカーベットにあたらないようにしてください。
	9ページの「ダニ退治」の要領で折り重ね、「高」目盛で約20分間通電してください。本体に手を入れ暖かく感じると正常品です。 <u>確認後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</u>	
温度が高い	電源・温度調節ツマミが「高」目盛になっていませんか。	現在の目盛の位置より「低」目盛側にしてください。
通電開始時コントローラーそばから「シャカシャカ」音がする	通電開始時、ヒーター線固定用シートが熱膨張するときに発する音です。本体があつたまると音はしなくなります。故障ではありません。	
通電中にコントローラーから「カチッ」と音がする	コントローラー内の温度調節器の音です。故障ではありません。	
コントローラーが暖かい	通電中、コントローラーは多少暖かくなります。故障ではありません。	

安全にお使いいただくための点検

次のような場合には、使用をやめ、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に 次の異常があったとき

- 電源コードの損傷。（被覆のすりきれ、ひび割れ）
- 本体の破れや、ほつれによる発熱体の露出。
- コントローラーの破損。
- 本体裏面に黄変色部分がある。

使用中に 次のような状態になったとき

- 差込プラグやコントローラーが異常に熱い。
（この場合、コンセントの点検も依頼してください。）
- 「低」目盛でも本体が異常に熱い。
- コントローラーから異常音が発生する。
- 取扱説明書どおりに使用しても、不審な点がある。
- 本体に折りじわや黄変色部分がある。

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店かご相談窓口（P15ページ）にお問合わせください。

<div>①保証書</div> <div>(裏表紙についています。)</div>	<div>保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。</div> <div>保証期間はお買い上げの日から1年です。</div>																
<div>②修理を依頼される ときは</div> <div>出張修理</div>	<div>「安全にお使いいただくための点検」(14ページ)、「故障かな?と思ったら」(13ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず差込プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。</div>																
<div>連絡していただきたい 内容</div>	<table><tr><td>品名</td><td>電子コントロールカーペット</td><td>ご住所</td><td>(付近の目印も合わせてお知らせください)</td></tr><tr><td>型式</td><td>表紙に記載</td><td>お名前</td><td></td></tr><tr><td>お買い上げ日</td><td>年 月 日</td><td>電話番号</td><td></td></tr><tr><td>故障の状況</td><td>(できるだけ具体的に)</td><td>訪問ご希望日</td><td></td></tr></table>	品名	電子コントロールカーペット	ご住所	(付近の目印も合わせてお知らせください)	型式	表紙に記載	お名前		お買い上げ日	年 月 日	電話番号		故障の状況	(できるだけ具体的に)	訪問ご希望日	
品名	電子コントロールカーペット	ご住所	(付近の目印も合わせてお知らせください)														
型式	表紙に記載	お名前															
お買い上げ日	年 月 日	電話番号															
故障の状況	(できるだけ具体的に)	訪問ご希望日															
<div>保証期間中</div>	<div>修理に際しましては保証書をご提示ください。</div> <div>保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。</div>																
<div>保証期間経過後</div>	<div>修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。</div>																
<div>③補修用性能部品の 保有期間</div>	<div>当社は、この電子コントロールカーペットの補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。</div> <div>●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。</div>																
<div>④ご転居されるときは</div>	<div>ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。</div>																
<div>⑤修理料金のしくみ</div>	<div>修理料金＝技術料＋部品代＋出張料です。</div> <table><tr><td>技術料</td><td>診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。</td></tr><tr><td>部品代</td><td>修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。</td></tr><tr><td>出張料</td><td>商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。</td></tr></table>	技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。	部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。	出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。										
技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれています。																
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。																
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。																

仕様・性能

本体とカバーのセット型式		HLU-25(2畳相当)	HLU-35(3畳相当)
本 体	本 体 型 式	HHLU-22	HHLU-32
	定 格	交流100V-580W(50-60Hz共用)	交流100V-850W(50-60Hz共用)
	表 面 材 質	ポリエステル100%(ニードルパンチカーペット)	
	電源コード	ビニルキャブタイヤコード 約1.5m	
	本 体 寸 法	たて約176×よこ約176×厚さ約0.5cm	たて約195×よこ約235×厚さ約0.5cm
	本 体 質 量	約3.2kg	約4.5kg
カバ ー	カバー型式	CHLU-25	CHLU-35
	材 質	ポリエステル100%	
	カバー寸法	たて約180×よこ約180cm	たて約200×よこ約240cm
	カバー質量	約2.1kg	約3.0kg

温 度 調 節 目 盛		「高」	「中」	「高」	「中」
表 面 温 度		約45℃	約35℃	約45℃	約35℃
	1時間当たりの全面通電	約317Wh	約180Wh	約463Wh	約280Wh
消費電力量		約159Wh	約 90Wh	約232Wh	約140Wh
		約 90Wh		約232Wh	約140Wh

※表面温度は、室温20℃で日本電機工業会の測定法に基づく測定値。

※消費電力量は、室温15℃で畳の上に広げ、人が採暖しない状態で、5時間通電した場合の平均値。

※上記測定値は、カーペットカバーを使用した場合を示します。

ご相談窓口

家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

エコセンターへ

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間)

9:00~19:00(365日)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

お客様相談センターへ

TEL 0120-8802-28

FAX 03-3260-9739

(受付時間) 9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます。

土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は
休ませていただきます。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

保証期間

お買上げ日から本体は1年です。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介します。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

愛情点検



●長年ご使用の電子コントロールカーペットの点検を!

●電子コントロールカーペットの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際
このような
ことはありませんか

- 電源を入れても、ときどき運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 差込プラグ、電源コード、コントローラーなどが異常に熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

お
願
い

故障や事故防止のため、コンセントから差込プラグを抜いて販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

電子コントロールカーペット保証書 出張修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼の上、本書をご提示ください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

型 式	HLU-25	※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
	HLU-35	平成 年 月 日	本 体： 1 年
※お客様	ご 住 所 〒	様	
	ご 芳 名		
※販売店	住 所	電 話 ()	
	店 名		

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ) 業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書に型名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 離島または離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書の15ページのご相談窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の15ページのご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京)
TEL.03(3260)9611 FAX.03(3260)9739